

BILVÄRMARUTTAG Typ MVPE och MVPE JFB

Bilvärmarutttag, typ MVPE är tillverkad för bästa möjliga uppvärmningsförhållande för användaren och givetvis med förutsättningar för bästa anpassning ur miljö- och bränslesynpunkt. För möjlighet till bästa kupékomfort, är standardutförandet för maximala 3 timmars uppvärmning. 0,5 timmars drifttid finns alltid efter inställd avresetid, för exempelvis dammsugning av bil etc. För bästa anpassning till bränsleförbränning och ur miljöaspekt, bör maximala 1,5 timmars uppvärmningstid användas.

Inställning av klockan

- 1 Tryck in båda knapparna samtidigt i 3 sekunder till siffrorna börjar blinka och kolon (:) lyser fast.
- 2 Släpp då knapparna och, medan siffrorna blinkar, ställ in klockan med - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden.
- 3 Fyra sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till fast sken och kolon börjar blinka igen.

Ändring av avresetiden

- 1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna + eller -.
- 2 Inställd avresetid visas och kolon slutar att blinka. Ändra tiden genom att stega med knapparna, - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden.
- 3 Fyra sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan och kolon börjar blinka igen.

Handhavande efter spänningsbortfall

Efter spänningsbortfall blinkar både siffror och kolon.


- 1 Tryck in båda knapparna samtidigt i 3 sekunder. Då övergår kolon till fast sken.
- 2 Släpp då knapparna och ställ, medan siffrorna blinkar, in klockan med + eller - knapparna. Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund, snabbstegas tiden.
- 3 Vänta fyra sekunder efter sista knapptryckningen. Då återgår displayen till att visa klockan och kolon börjar blinka igen.
- 4 För att ställa in avresetiden tryck på valfri knapp igen. "07.00" visas och kolon slutar blinka
- 5 Ändra avresetiden genom att stega med knapparna. Med ett kort tryck stegas tiden 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden.
- 6 Fyra sekunder efter sista knapptrycket återgår siffrorna till att visa klockan och kolon börjar blinka igen.
- 7 Efter spänningsbortfall på bilmotorvärmarenheten typ MVPE JFB, skall jordfelsbrytaren kopplas in genom att trycka in knapp "1".

Inkopplingstider

I tabellen visas ungefärlig tillslagstid vid olika yttre temperaturer

Yttre temperatur °C	Tillslagstid antal minuter före inställd avresetid Inkopplad tid max 1,5 tim (med avklippt bygel)	Tillslagstid antal minuter före inställd avresetid Inkopplad tid max 3,0 tim	Tillslagstid antal minuter efter inställd avresetid
+5 och högre	30	30	30
+1	55	60	30
-3	70	90	30
6	75	120	30
10	80	150	30
-14 och lägre	90	180	30

Jordfelsbrytare
Kopplar bort strömmen vid fel på anslutningskabel eller installation i bilen.

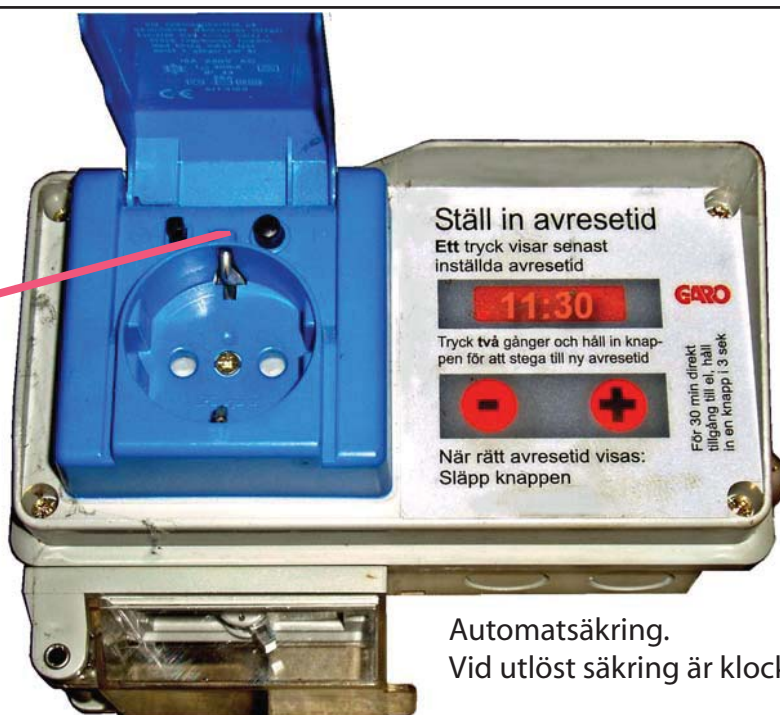

Automatsäkring.
Vid utlöst säkring är klockan släckt!